환영합니다

본 사용설명서는 귀하에게 다음과 같은 도움을 드립니다.

- 귀하의 차량을 더욱 편리하고 안전하게 사용할 수 있으며 최적의 사용조건에서 차량의 모든 기능과 장치를 활용할 수 있도록 합니다.
- 차량이 최적의 성능을 발휘하는데 필요한 자가정비, 교환주기, 서비스제도 등이 포함되어 있습니다.
- 차량의 올바른 사용법을 알지 못하고 잘못 작동하는 경우, 또는 점검방법이나 점검주기 등을 몰라서 잘못 관리하는 경우 고장 및 사고의 원인이 되므로 차량을 사용하기 전에 반드시 읽어보십시오.

귀하의 편의를 위해 다음과 같은 기호를 사용하였습니다.

 또는  : 이러한 기호가 차량에 부착된 경우 해당하는 장치의 작동 관련 자세한 정보 및 제한 사항에 대해 사용설명서를 참고해야 한다는 사실을 나타냅니다.

➔ : 이 기호가 본 사용설명서에 표시된 경우 관련하여 참고할 수 있는 페이지를 나타냅니다. 필요한 정보를 확인하십시오.

- 본 설명서는 제시된 모델에 대해 설명서 작성 당시 파악된 사양 및 제원을 바탕으로 기술되었습니다.
- 차량 사용설명서, 멀티미디어 사용설명서는 르노코리아 홈페이지(www.renault.co.kr), 'My Renault' 모바일 앱 또는 차량 내 멀티미디어 시스템(E-Manual 앱)에서 확인 가능합니다.
- 처음 차량을 운전하기 전에 본 설명서의 지침과 경고, 주의 및 권장 사항을 주의깊게 읽으십시오.
- **본 설명서는 선택 사양을 포함한 전 모델에 대해 적용되는 모든 장치에 대해 설명하고 있습니다. 또한 다음 연식에 적용되는 장치에 대한 정보도 나와 있을 수 있습니다. 따라서 귀하의 차량과 일치하지 않는 부분이 있을 수 있습니다.**
- 본 설명서에 기재된 사양 및 제원은 본 차량의 지속적인 제품 품질향상 정책에 따라 사전 통보 없이 변경될 수 있으므로 양지하여 주십시오.
- 본 설명서에 수록된 이미지는 예시로 제공되었으며 실제와 다를 수 있습니다.

Copyright ⓒ 르노코리아(주)
르노코리아의 서면 허가 없이 전체 또는 일부를 무단 복제할 수 없습니다.

제작 결함 및 사고기록장치 안내

1

제작사: 르노코리아 (주)

주 소: 부산시 강서구 르노삼성대로 61 르노코리아 엔젤센터

연락처: 080-300-3000

FAX: 051-941-7449

제작결함안내 (자동차관리법 시행규칙 제50조 관련)

귀하의 자동차에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면, 자기 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 르노코리아(주)와 제작결함조사를 시행하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다.

교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함 조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함시정(recall) 등의 조치를 취할 것입니다.

교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 결함 등 소비자 불만 접수창구는 다음과 같습니다.

교통안전공단 자동차안전연구원

연락처: 080-357-2500

인터넷 홈페이지: 제작결함정보전산망(www.car.go.kr)

사고기록장치 세부 안내 (자동차관리법 시행규칙 제30조의3 제1항 관련)

이 자동차에는 사고기록장치가 장착되어 있습니다.

사고기록장치는 자동차의 충돌 등 사고 전후 일정시간 동안 자동차의 운행 정보 (주행속도, 제동페달, 가속페달 등의 작동 여부)를 저장하고, 저장된 정보를 확인할 수 있는 기능을 하는 장치를 말합니다.

사고기록정보는 사고 상황을 좀 더 잘 이해하는데 도움이 됩니다.

차대번호 및 원동기 형식: 차량



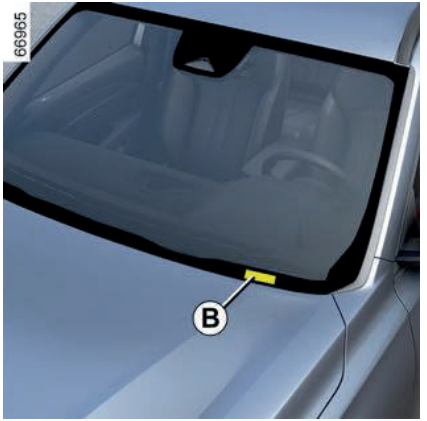

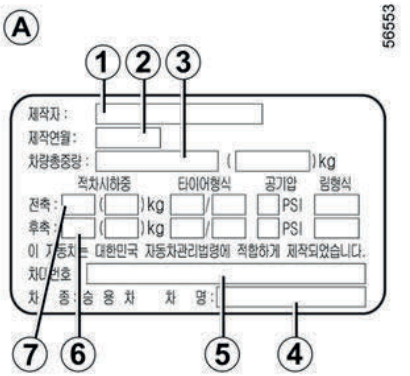

차대번호

차대번호는 차량의 등록과 소유권에 관련한 모든 법적인 사항에 사용됩니다. 차체에 새겨진 차대번호와 등록증에 기재되어 있는 차대번호는 일치하여야 합니다. 차대번호는 차종에 따라 표기법이 다릅니다.

라벨 *A*

1 제작자

2 제작연월

3 적차 시 차량 총 중량 (kg)

4 차명

5 차대번호

6 적차 시 차량의 후축 중량 (kg)

7 적차 시 차량의 전축 중량 (kg)

라벨 *B*

앞유리에 차대번호가 있습니다.

긴급 서비스 정보

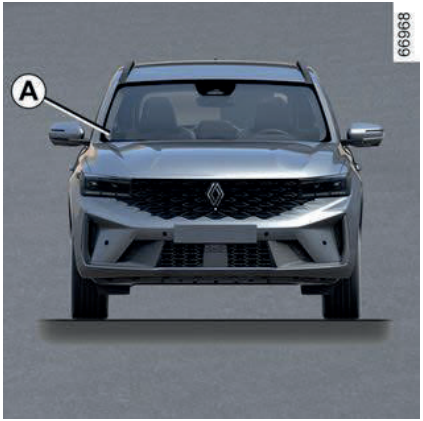

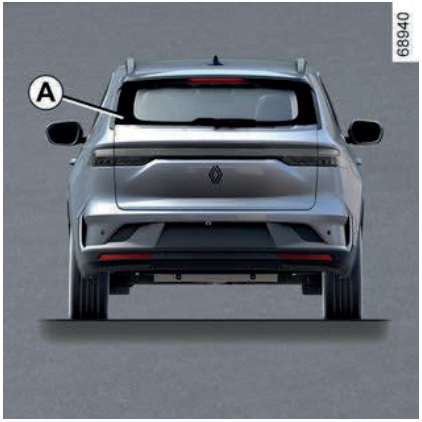

라벨 ***A***의 QR 코드를 통해 태블릿이나 휴대전화를 사용하는 긴급 작업자는 차량에서 작업 시 유용한 기술 정보에 즉시 접근할 수 있습니다.

라벨 ***A***가 항상 앞유리와 뒷유리에 잘 보이는 곳에 부착되어 있는지 확인하십시오.

변경하거나 손상되면 정보에 접근할 수 없습니다.

차대번호 및 원동기 형식: 엔진

엔진번호 *A* (내연 기관 사양)



엔진 번호와 엔진 종류는 각 엔진의 실린더 블록 상단에 타각되어 있습니다. (엔진에 따라 위치가 다름)

치수 (MM)

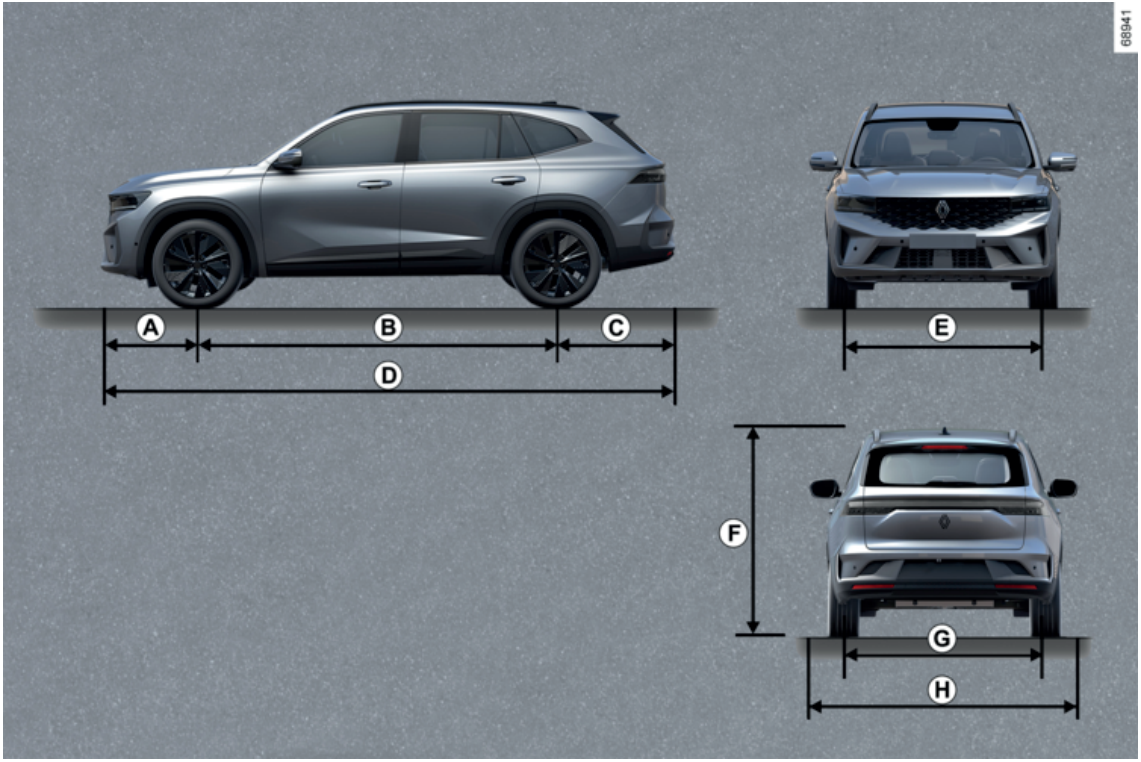

치수 (MM)

항목		치수 (mm)
A	프론트 오버행 (Front overhang)	890
B	축거 (wheelbase)	2820
C	리어 오버행 (Rear overhang)	1070
D	전장 (length)	4780
E	윤거(전) (front tread)	1608
F	전고 (height)	1680
G	윤거(후) (rear tread)	1606
H	전폭 (width)	2146

엔진 정보

엔진 명칭	**GV120 (ICE 2.0T 2WD/4WD)**	**GV115 (HEV 1.5T 2WD)**
엔진 종류 (엔진에 타각된 엔진 번호 및 종류 참고)	GV120TD	GV115TD
용량 (cc)	1,969	1,499
연료 종류	무연 휘발유	
스파크 플러그	스파크 플러그는 규정된 스파크 플러그만을 사용해야 합니다. 사양에 맞지 않는 스파크 플러그를 장착하면 엔진이 손상될 수 있습니다. 지정 정비업소로 문의하십시오.	

무게 (KG)

옵션이 없는 기본 차량을 기준으로 하며 중량은 시간이 지남에 따라 바뀔 수 있습니다. 자세한 사항은 지정 정비업소로 문의하십시오.

차량 총 중량	이 중량은 차량의 차대번호 및 원동기형식 라벨에 기재되어 있습니다. ➔ **281**
루프 랙의 최대 허용 중량	80 kg (운반 장비 포함)

– 엔진 출력과 등판 능력은 고도가 높아짐에 따라 감소됩니다. 고도가 1,000 m가 될 때 최대 부하를 10% 낮추고 이후 1,000 m가 올라갈 때마다 최대 부하를 추가로 10%씩 낮추는 것이 좋습니다.